
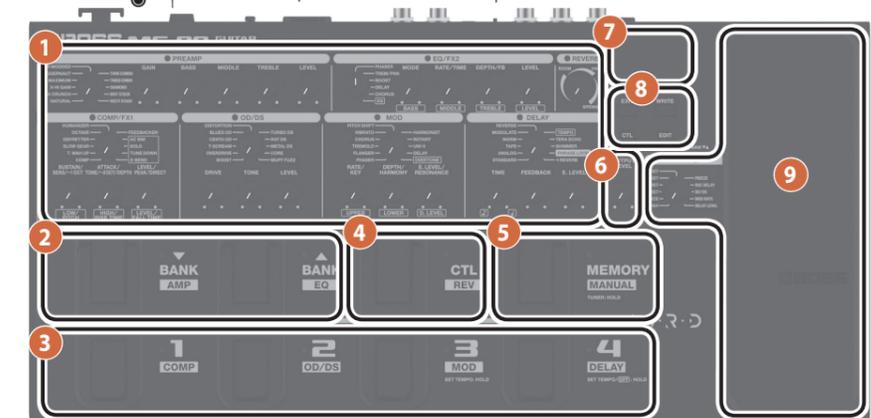


## Preparare l'Unità e Usare il Pannello Superiore

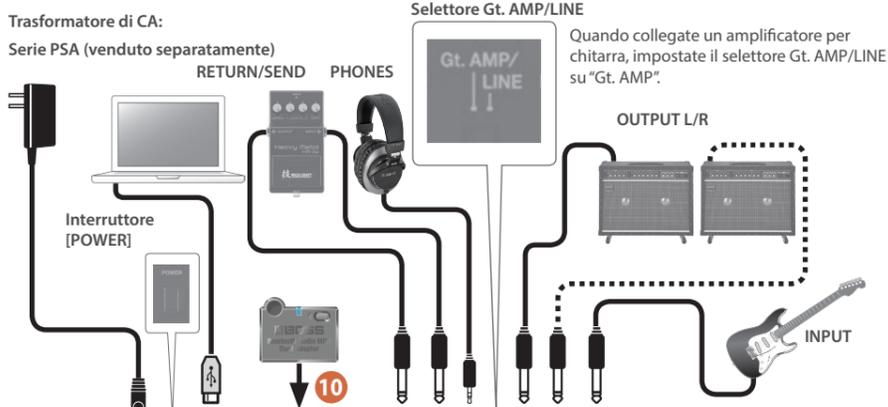


- \* Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.
- \* Agendo sul pedale di espressione, fate attenzione a non schiacciare le dita tra le parti mobili e l'unità. In cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.
- \* Non usate un cavo USB progettato solo per la ricarica dei dispositivi. I cavi solo per la ricarica non possono trasmettere dati.

- 1 Usate le manopole delle impostazioni dell'effetto per configurare ogni effetto.
- 2 Selezionano i banchi. In modo manuale, attivano/disattivano AMP ed EQ.
- 3 Selezionano i numeri delle patch. In modo manuale, attivano/disattivano COMP, OD/DS, MOD e DELAY.
- 4 In modo patch, potete usare il pedale per attivare e disattivare più effetti contemporaneamente o per cambiare istantaneamente le impostazioni di una specifica manopola di impostazione dell'effetto (solo una manopola) su un valore specifico. In modo manuale, questo attiva e disattiva REV.
- 5 Alterna tra modo patch e modo manuale. Tenetelo premuto per due secondi per attivare l'accordatore.
- 6 Regola il volume.
- 7 Mostra varie informazioni dell'ME-90.
- 8 **Tasto [EXIT]** Premetelo per tornare alla schermata precedente o per annullare un'operazione.  
**Tasto [WRITE]** Premetelo per salvare le impostazioni della patch o per eseguire un'operazione di copia.  
**Tasto [CTL]** In modo patch, questo configura il funzionamento del pedale [CTL].  
**Tasto [EDIT]** Attiva il modo di modifica della patch.
- 9 Controlla l'effetto del pedale. Potete attivare e disattivare l'effetto del pedale premendo con forza con la punta del piede.
- 10 Collegate qui un BT-DUAL (BOSS Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor, venduto separatamente). Usatelo per riprodurre la musica in modo wireless dal vostro dispositivo mobile (come uno smartphone o un tablet), o per modificare gli effetti di questa unità dall'app sul vostro dispositivo mobile.

## Installare le Batterie

Installate le batterie nello scomparto delle batterie sul fondo di questa unità. Controllate che le batterie siano orientate correttamente.

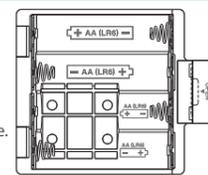

- \* Quando ribaltate l'unità, state attenti a proteggere tasti e manopole da eventuali danni. Inoltre, maneggiate l'unità con cura, per evitare di farla cadere.
- \* Se le batterie vengono utilizzate in modo improprio, rischiate esplosioni e perdite di liquido. Osservate scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle batterie elencate in "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI" (foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO").

### AVVISO

#### State attenti quando maneggiate le batterie

L'utilizzo errato può causare la fuoriuscita del fluido, surriscaldamento, combustione, esplosione, ecc. Osservate scrupolosamente quanto segue:

- Le batterie non devono mai essere riscaldate, smontate o gettate nel fuoco o nell'acqua.
- Non esponete mai le batterie ad un calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili.
- Non cercate di ricaricare una batteria a secco.


## Accensione

\* Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l'unità. Anche con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

1. Tenete premuto l'interruttore [POWER] di questa unità diversi secondi, e poi accendete tutti i dispositivi collegati. Accendete ampli e diffusori per ultimi.
2. Regolate il volume dei dispositivi collegati.
3. Usate la manopola [OUTPUT LEVEL] per regolare il volume generale di questa unità.
  - I dati non ancora salvati vanno persi allo spegnimento. Prima di spegnere, salvate i dati che volete conservare.
  - Per riaccendere l'unità, premete ancora una volta l'interruttore [POWER].

## Accordare la Vostra Chitarra (Accordatore)

1. Tenete premuto il pedale [MEMORY/MANUAL] per almeno due secondi. Questo attiva l'accordatore.

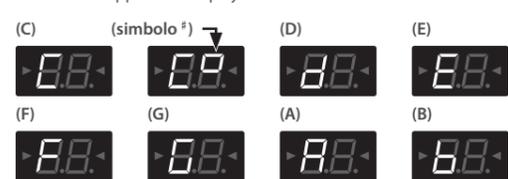

2. Regolate l'intonazione di ogni corda della chitarra così che entrambe le guide di accordatura siano illuminate.



4. Per disattivare l'accordatore, premete uno qualsiasi degli interruttori a pedale.

## Usare gli Effetti



1. Seleziona il tipo di effetto.
2. Usate la manopola per regolare il suono.

- \* In modo manuale o in modo di modifica delle patch, potete attivare e disattivare l'effetto con il pedale numero [2] / [OD/DS].
- \* L'indicatore si accende quando un effetto è attivo.



## Alternare Tra i Modi Manuale/Patch

### Che cos'è il "modo patch"?

Le combinazioni di effetti e le impostazioni (suoni) vengono chiamati "patch". Vi sono 72 patch. Delle 72 patch, 36 (4 patch x 9 banchi) possono essere salvate nei banchi user (9 banchi preset e 9 banchi user). Potete usare il pedale per alternare istantaneamente tra banchi e patch.

Testo che appare nel display	Spiegazione
P 1-P9	Banchi Preset 1-9
U 1-U9	Banchi User 1-9

### Che cos'è il "modo manuale"?

Usate i pedali [BANK ▼] [BANK ▲], il pedale [CTL] e i pedali numero [1]-[4] per attivare/disattivare gli effetti che impostate usando le manopole sul pannello. Questo vi permette di usare l'unità come se steste attivando e disattivando individualmente gli effetti compatti di una pedaliera.

1. Premete il pedale [MEMORY/MANUAL]. Premete questo pedale per alternare tra il modo manuale e il modo patch. Quando è attivo il modo patch, l'indicatore rosso è acceso. Quando è attivo il modo manuale, l'indicatore blu è acceso.



## Salvare un Suono (Patch Write)

### NOTA

- Se spegnete l'unità o passate ad un'altra patch prima di aver salvato la patch, il suono che avete creato va perso.
- Quando salvate una patch, la patch che si trova già nella destinazione di salvataggio va persa.

1. Premete il tasto [WRITE]. L'indicatore del pedale lampeggia.



2. Premete i pedali [BANK ▼] [BANK ▲] o i pedali numerati [1]-[4] per selezionare il banco user e il numero della patch in cui volete salvare la patch.


\* Se volete annullare il salvataggio, premete il tasto [EXIT].

3. Premete ancora una volta il tasto [WRITE]. Tutte le impostazioni del suono ad eccezione di OUTPUT LEVEL vengono salvate.

## Configurazione Generale del Dispositivo (Impostazioni System)

Le impostazioni globali utilizzate in tutto l'ME-90 sono chiamate "impostazioni system".

1. Premete il pedale [MEMORY/MANUAL] per passare al modo manuale.
2. Premete il tasto [EDIT] per selezionare il parametro da modificare.

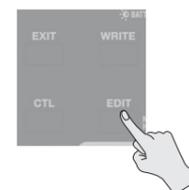

Il parametro da impostare cambia ogni volta che premete il tasto [EDIT].

3. Usate i pedali [BANK ▼] [BANK ▲] per selezionare un valore.
4. Premete il tasto [WRITE]. Le impostazioni vengono salvate.
  - \* Per i parametri che potete impostare, consultate il Reference Manual (sito web Roland).

## Usare BOSS TONE STUDIO

Potete usare il software dedicato (BOSS TONE STUDIO) per modificare e gestire le patch dal vostro computer o smartphone.

Scaricate il software dal sito web BOSS. Per i dettagli su come usare il software, fate riferimento al file Readme.htm fornito con il download.

➔ <https://www.boss.info/support/>

BOSS TONE STUDIO vi permette di fare quanto segue.

- Scaricare facilmente le patch in questa unità dal sito Web BOSS TONE CENTRAL.
- Scambiare gli effetti che possono essere selezionati sull'ME-90.
- Raccogliere le vostre patch preferite per creare un liveset originale.
- Condividere i vostri liveset originali con utenti in tutto il mondo tramite la piattaforma online BOSS TONE EXCHANGE.
- Modificare le impostazioni delle vostre patch.
- Rinominare le vostre patch.
- Riordinare e selezionare le patch come desiderate.
- Effettuare copie di backup delle patch e delle impostazioni system, e ripristinare la impostazione delle backup
- Visualizzare la "ME-90 Parameter Guide" (sito web Roland).

### Reference Manual (sito web Roland)

Fate riferimento al sito web elencato sotto per la documentazione dettagliata sul funzionamento di questa unità.

[https://roland.cm/me-90\\_om](https://roland.cm/me-90_om)

### BOSS TONE CENTRAL

Potete scaricare patch per questa unità dal nostro sito web dedicato BOSS TONE CENTRAL.

<http://bosstonecentral.com/>

