




Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare /
吉他扩音器 / Gitarrenverstärker /
Amplificador de guitarra / Amplificador de guitarra /
Amplificatore per chitarra / Гитарный усилитель /
기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series

THR30IIA Wireless

Quick Guide / Guide de référence rapide /
快速指南 / Kurzanleitung / Guía rápida /
Guia Rápido / Guida rapida /
Краткое руководство /
간편설명서 / クイックガイド

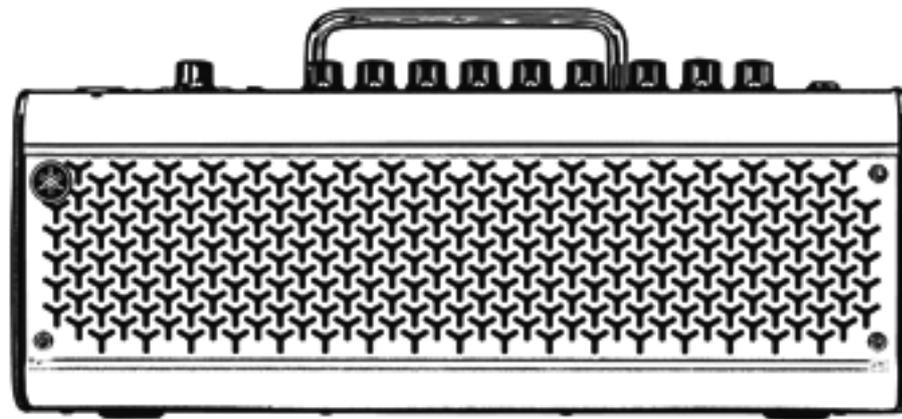

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Lea atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации.
在操作使用前，请仔细阅读安全说明表。
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にセーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

VDU9280

Published 9/2020 2020年9月发行 POES-A0



YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Nakaku, Hamamatsu, 430-8650 Japan
Manual Development Group
© Yamaha Corporation

Caratteristiche principali

- Amplificatore per chitarra sofisticato con modellazione resa possibile dalla tecnologia VCM originale Yamaha
- THR301IA Wireless è compatibile con il trasmettitore Line 6 Relay G10T wireless (venduto separatamente)
- La funzionalità Bluetooth® consente di riprodurre musica da un dispositivo smart
- La batteria ricaricabile integrata consente l'utilizzo senza adattatore CA

Specifiche

Dimensioni (L x A x P)	420 x 195 x 155 mm
Peso	4.4 kg
Consumo energetico	22 W
Uscita nominale	30 W (15 W + 15 W)
Fonte di alimentazione	Adattatore CA o batteria ricaricabile integrata
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatore CA (YNT345-1530) • Guida rapida (il presente foglio) • Scheda delle istruzioni di sicurezza: include PRECAUZIONI e AVVISI. Leggere attentamente prima di procedere. • Elenco degli uffici di assistenza • Informazioni per il download di Cubase AI: include un codice di accesso per scaricare il software DAW di Steinberg Cubase AI. Per istruzioni su come scaricare, installare e configurare, consultare il manuale di riferimento.
Charging temperature	5 – 35 °C

* Per ulteriori dettagli sul prodotto, scaricare il manuale di riferimento THR301IA Wireless dal sito Web: <https://download.yamaha.com/>


Alimentazione

THR301IA Wireless può funzionare con alimentazione CC (tramite l'adattatore CA) o con la batteria ricaricabile integrata.

● Utilizzo dell'adattatore CA

Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro di THR301IA Wireless. Collegare la spina CA a una presa di corrente.

* Seguire le istruzioni di sicurezza prima di effettuare i collegamenti.

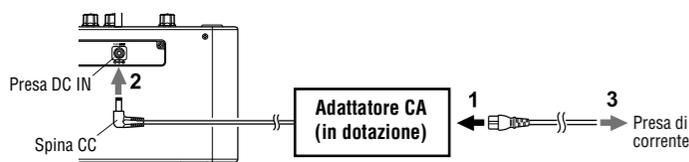

● Accensione e spegnimento

Premere il pulsante di accensione (☺) nella parte superiore di THR301IA Wireless per un secondo per accendere l'alimentazione. Il LED del pulsante di accensione si illumina quando si accende il pulsante di accensione. Il LED di THR301IA Wireless si illumina in verde durante la ricarica. Altrimenti, si illumina in rosso.

● Ricarica della batteria ricaricabile integrata

Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro di THR301IA Wireless. Il LED del pulsante di accensione si illumina in verde durante la ricarica.

Connessione

È possibile connettersi con un cavo per strumenti standard o con Line 6 Relay G10T.

● Connessione alla chitarra tramite wireless

THR301IA Wireless può connettersi al Relay G10T tramite wireless. Il canale ottimale viene impostato in modo automatico collegando il Relay G10T alla presa INPUT situata nella parte superiore del THR301IA Wireless per almeno 10 secondi. Per i dettagli sulla connessione wireless, consultare il manuale di riferimento.

● Collegamento al microfono e allo strumento musicale elettronico

THR301IA Wireless può essere collegato a un microfono e a uno strumento musicale tramite cavo. Per i dettagli, consultare il manuale di riferimento.

● Ricarica del Relay G10T

Collegare il Relay G10T alla presa INPUT situata nella parte superiore del THR301IA Wireless. La batteria ricaricabile integrata si avvia automaticamente.

Connessione a un dispositivo smart tramite Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth situato nella parte superiore del THR301IA Wireless e utilizzare il dispositivo smart come indicato nella seguente tabella.

LED	Operazione	LED dopo l'operazione	Stato
Non illuminato	Premere per 3 secondi	Lampeggia in verde	Modalità di associazione
Lampeggia in verde	Configurare il Bluetooth sul dispositivo smart entro 3 minuti	Si accende in verde	Connesso
Si accende in verde	Riprodurre musica sul dispositivo smart	Si accende in verde	Connesso

* Per i dettagli sulla configurazione Bluetooth, fare riferimento al manuale del dispositivo smart.

Accensione e spegnimento dell'accordatore

Premere il tasto TUNER TAP per un secondo per accendere l'accordatore. Premere nuovamente il tasto TUNER TAP per spegnere. Per i dettagli, consultare il manuale di riferimento.

Memorizzazione delle impostazioni dell'utente

Le impostazioni per le manopole sulla parte superiore del THR301IA Wireless (eccetto le manopole [VOLUME] e [MIC/INST VOLUME]) sono memorizzate nella memoria utente. Premere uno dei pulsanti [USER MEMORY] per 2 secondi per salvare le impostazioni in quella posizione programmata. Per i dettagli sulla memoria utente, consultare il manuale di riferimento.

Software applicativo

È inoltre possibile modificare il tono e le impostazioni del THR301IA Wireless con l'app THR Remote. L'app THR Remote può essere utilizzata (in aggiunta ai controlli del pannello superiore) per modificare impostazioni come il compressore.

Per Windows e Mac, scaricare e installare THR Remote dal sito Web:

<https://download.yamaha.com/>

Per Android e iOS, installare THR Remote tramite l'app store appropriato.


Per i dettagli sull'utilizzo di THR301IA Wireless con un computer, consultare il manuale di riferimento.

Esempio di collegamento

- Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità tramite cavo siano spenti.
- Quando si collega l'unità a un dispositivo esterno, utilizzare un cavo appropriato che corrisponda alle specifiche della presa e collegarlo saldamente.

Precauzioni per l'utilizzo della presa USB

Assicurarsi di seguire i punti a destra quando si collega un computer alla presa USB THR301IA Wireless per evitare la perdita di dati da parte del computer o il congelamento o lo spegnimento del THR301IA Wireless.

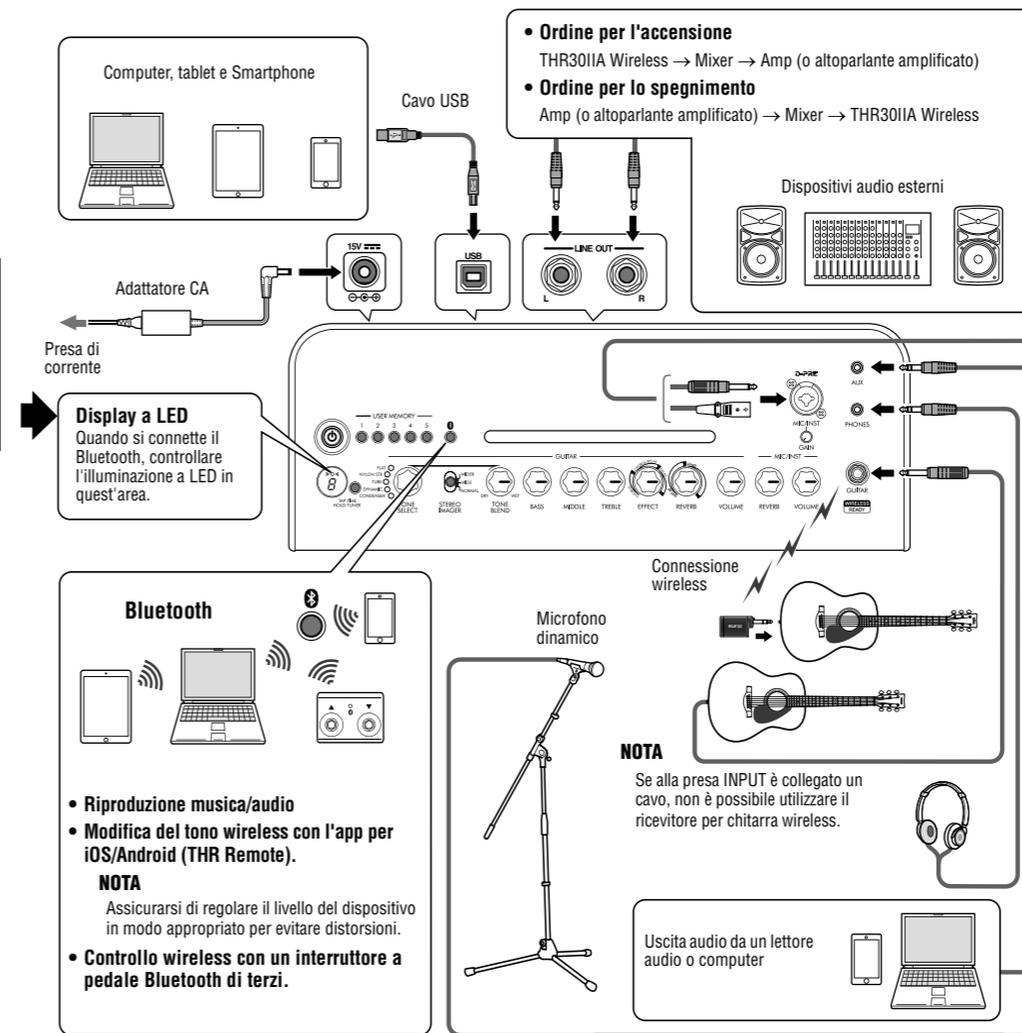

* Le illustrazioni e le schermate LCD mostrate in questo manuale sono solo a scopo didattico e potrebbero apparire leggermente diverse da quelle dello strumento.

Avviso

- Utilizzare un cavo USB di tipo AB di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.
- Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.
- Chiudere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare o scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.
- Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT ([VOLUME] e [MIC/INST VOLUME]) sul THR301IA Wireless al livello minimo.
- Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

Risoluzione problemi

Nessuna alimentazione:

- L'adattatore CA è collegato correttamente?
- Quando l'adattatore CA è stato scollegato, THR301IA Wireless è stato caricato correttamente?

Impossibile connettersi al dispositivo smart tramite Bluetooth:

- Il display a LED è spento o lampeggia in verde? Consultare il manuale di riferimento.
- L'impostazione Bluetooth è impostata correttamente sul dispositivo smart? Fare riferimento alla guida per l'utente del proprio dispositivo smart.

Non viene emesso alcun suono dalla connessione wireless con una chitarra:

- È in uso il Relay G10T? THR301IA Wireless non può collegarsi a nessun trasmettitore wireless per chitarra ad eccezione di Relay G10T.
- Relay G10T è stato collegato alla presa INPUT situata nella parte superiore del THR301IA Wireless per almeno 10 secondi? Il canale appropriato viene impostato automaticamente.
- Il controllo del volume sullo strumento è alzato?
- La funzione Accordatore è disattivata? Quando la funzione dell'accordatore è impostata su ON, il suono della chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione dell'accordatore.